




T-Gate 교습용 디지털 피아노 사용설명서

61 Keys Teaching Type Digital Electronic Piano

스탠드형(Stand)

■ 제품 메뉴

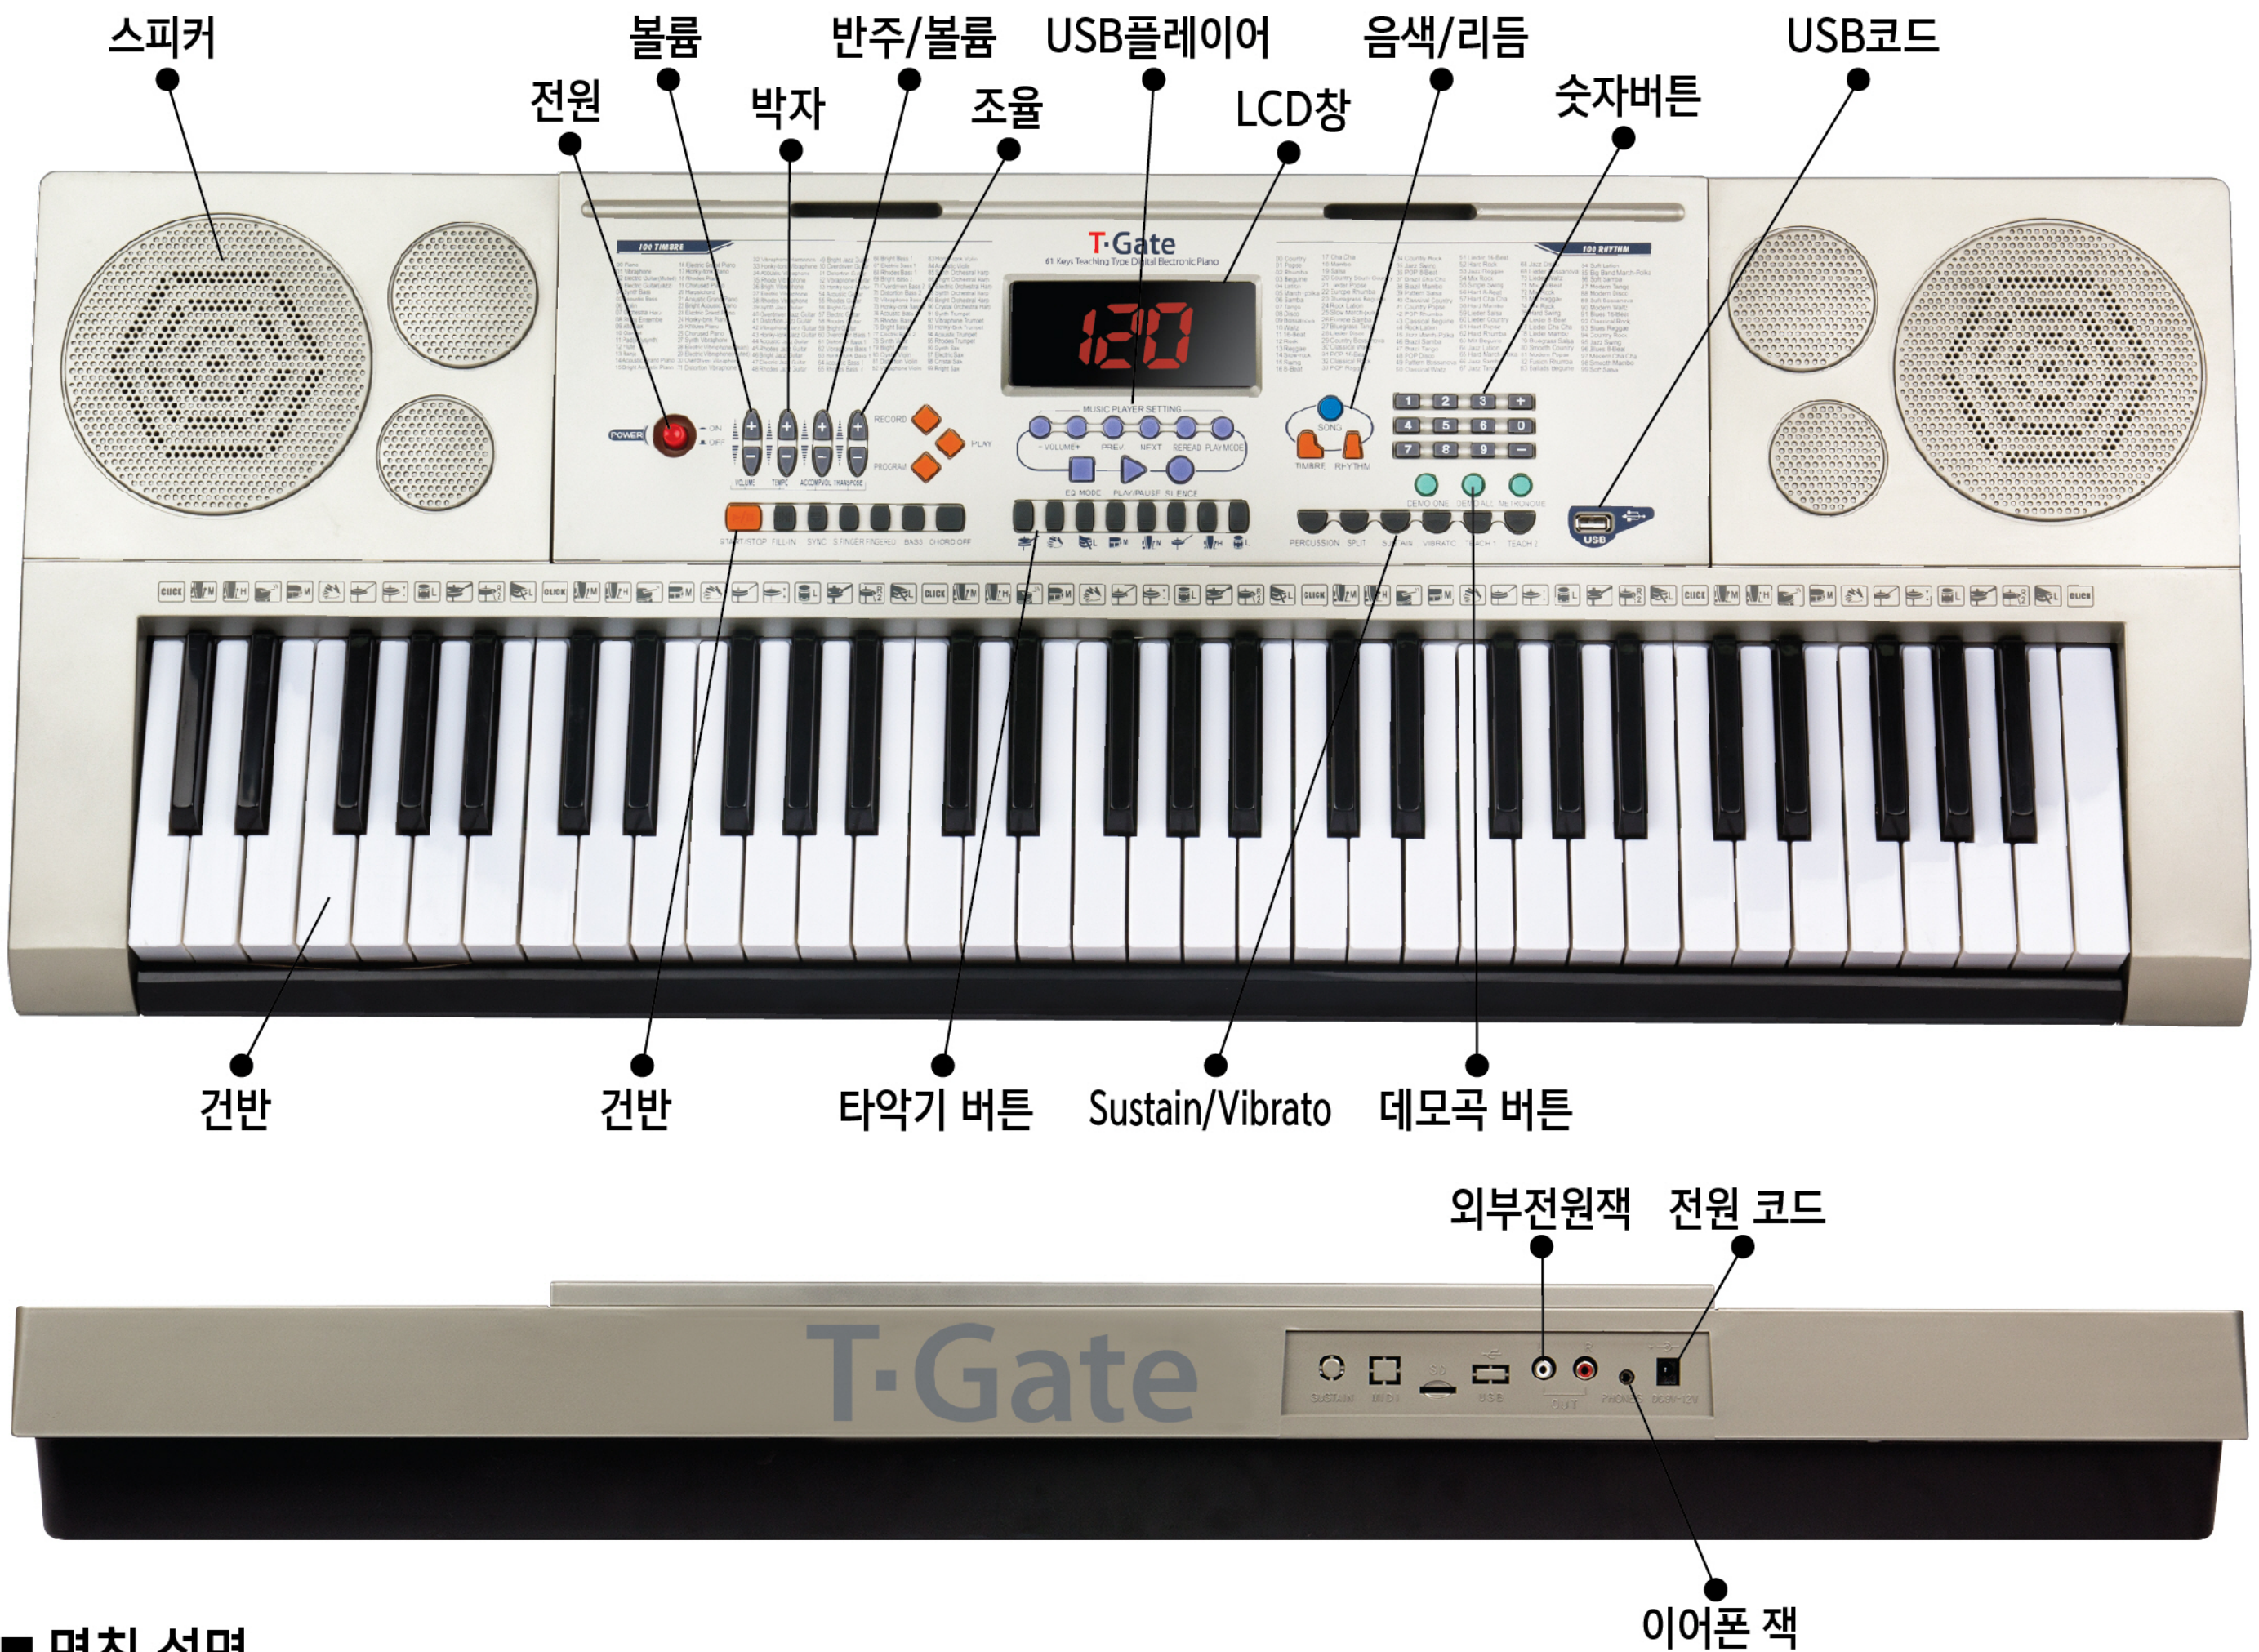


■ 명칭 설명

1. 전원 - 전원버튼을 누르면 LCD화면에 빛이 들어오고 디지털 숫자 [120] 가 표시됩니다.




2. Timbre(음향선택 버튼)

일반모드에서 0-99의 음색을 선택할 수 있습니다. 05번 음색을 선택하려면 [005] 숫자를 눌러 5번 음향을 선택합니다.

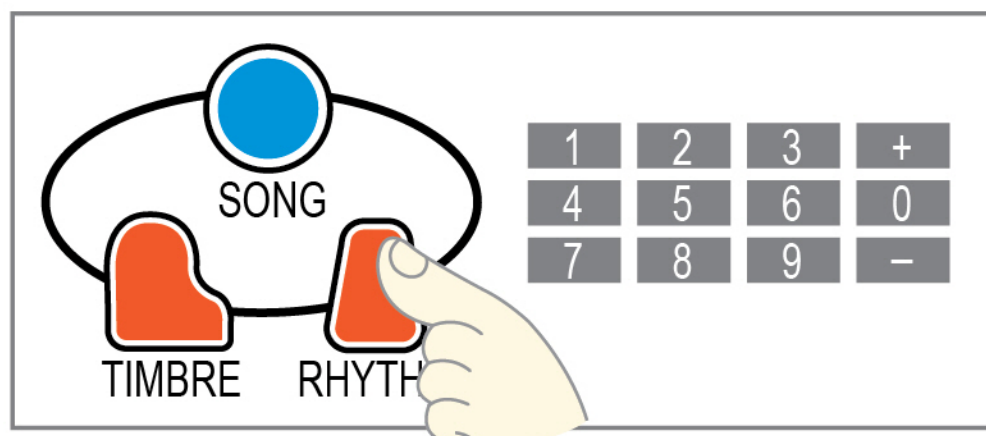


3. Percussion(타악기 버튼)

한그룹의 타악기 패널이 있습니다.

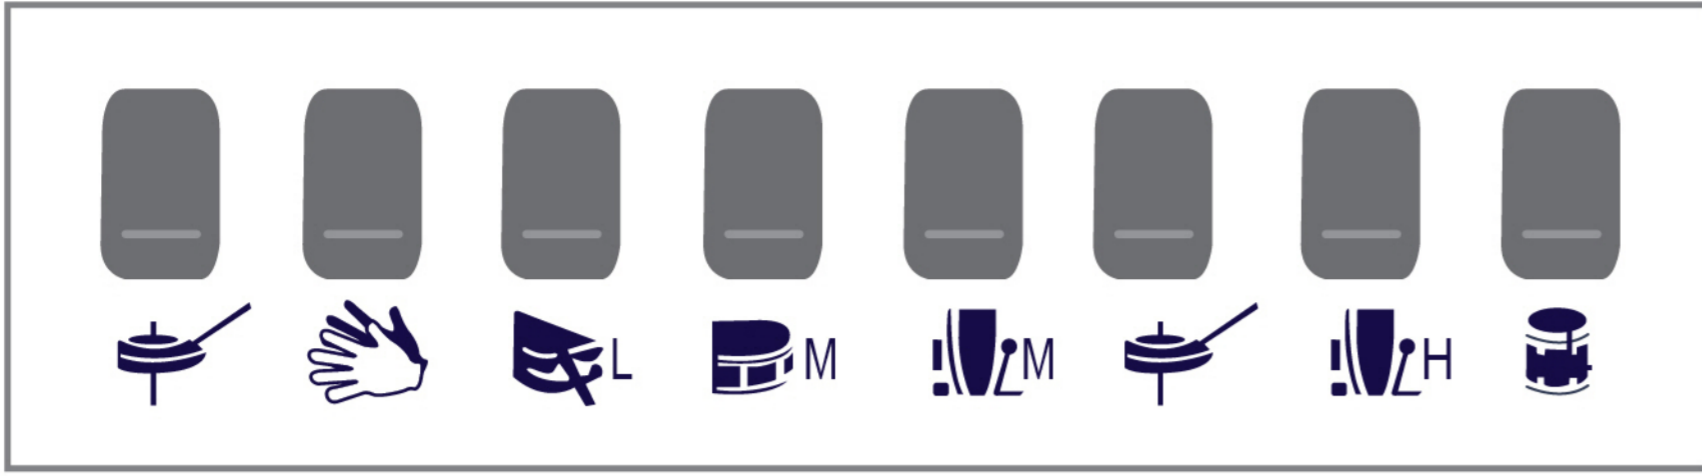

4. **Sustain**(연주된 음의 마지막 소리를 지속 시킵니다.) / **Vibrato**(작은 범위내에서 음에 떨림을 갖게 합니다.)
Sustain 버튼과 Vibrato 버튼은 연주모드에서만 사용가능합니다. 음악모드에서는 사용할 수 없습니다.

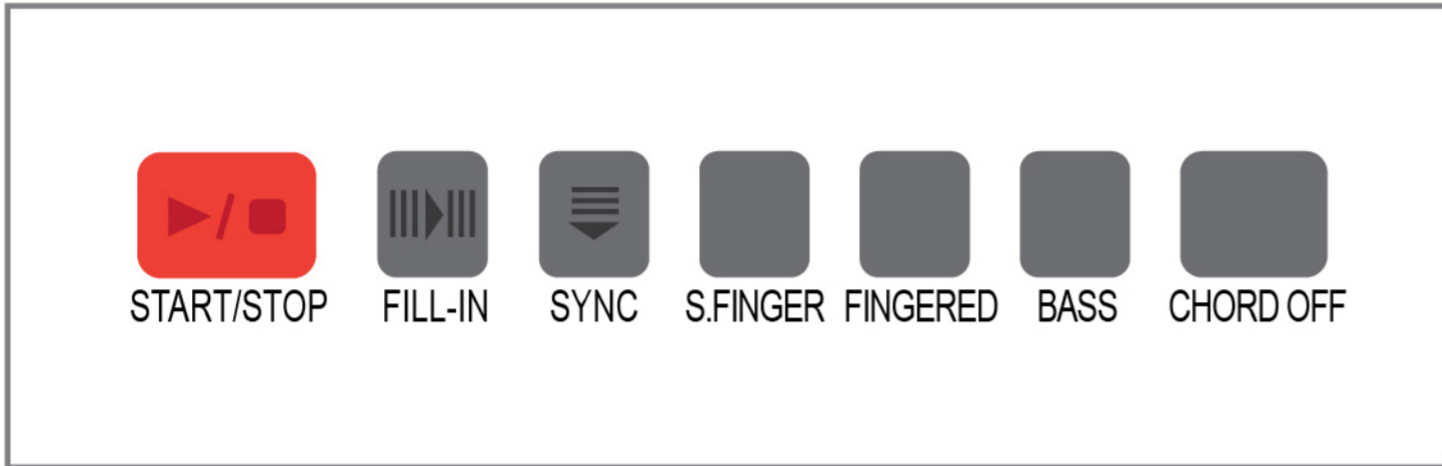

5. **자동반주**(Auto accompaniment)

A. Rhythm Selection(리듬 선택 버튼) - 리듬 선택 버튼을 누르면 00에서 99까지의 리듬을 선택할 수 있습니다.

Start/Stop버튼을 누르면 리듬이 연주됩니다. 리듬 재생 모드에서는 숫자버튼을 누르면 100가지의 리듬중에서 하나를 선택할 수 있습니다.

Chord Type	Chord Finger-method
C	1, 3, 5
Cm	1, b3, 5
C7	1, 3, (5), b7
Cm7	1, b3, (5), b7

6. **반주선택**(Accompaniment selection)

A. S.FINGER[C-1]화면이 나오면 한 건반으로 C코드 연주가 가능합니다. 반주시 코드로 변경되어 연주할 수 있습니다.

FINGERED[C-2]화면이 나오면 좌측 19개 건반 이후만 연주가 가능합니다.

SYNC 버튼을 누르고 19개 건반 이후를 누르면 연주가 도고 좌측 19개 건반을 누르면 화음으로 변환합니다.

7. **자동반주설정**(Auto Accompaniment Setting)


리듬이 연주될 때 삽입(FILL-IN)버튼을 누르면 리듬이 연주되는 동안 한 음이 삽입되어 일반적인 리듬에서 전환됩니다.

버튼을 길게 누르면 구간반복이 재생됩니다.

8. **박자설정**(Tempo Setting)


[+] 버튼을 누르면 한박자(한템포) 빠르게 조절됩니다. [-]버튼을 누르면 느리게 조절됩니다.

[+],[-]를 길게 누르면 템포가 빠르게 또는 느리게 조절됩니다. [+],[-]버튼을 동시에 누르면 기본박자로 연주할 수 있습니다.

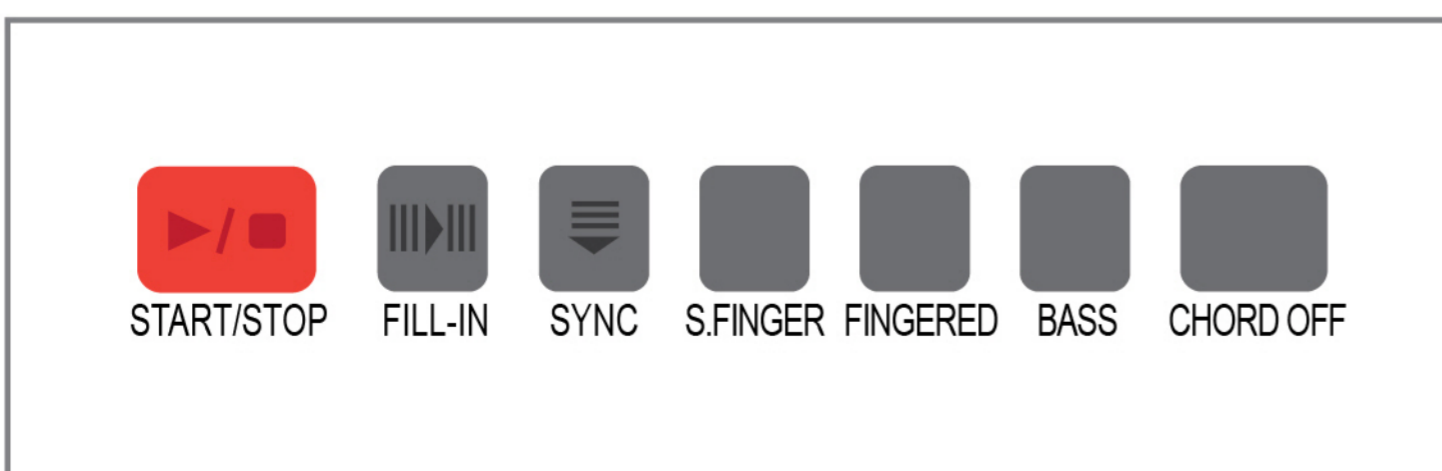


9. **음량설정**(Volume Setting)

주음량 설정 : 시작은 3단계이고, 8단계 모두 사용 가능. [+]버튼을 누르면 음량이 한단계 커지고, [-]버튼을 누르면 한단계 작아진다.

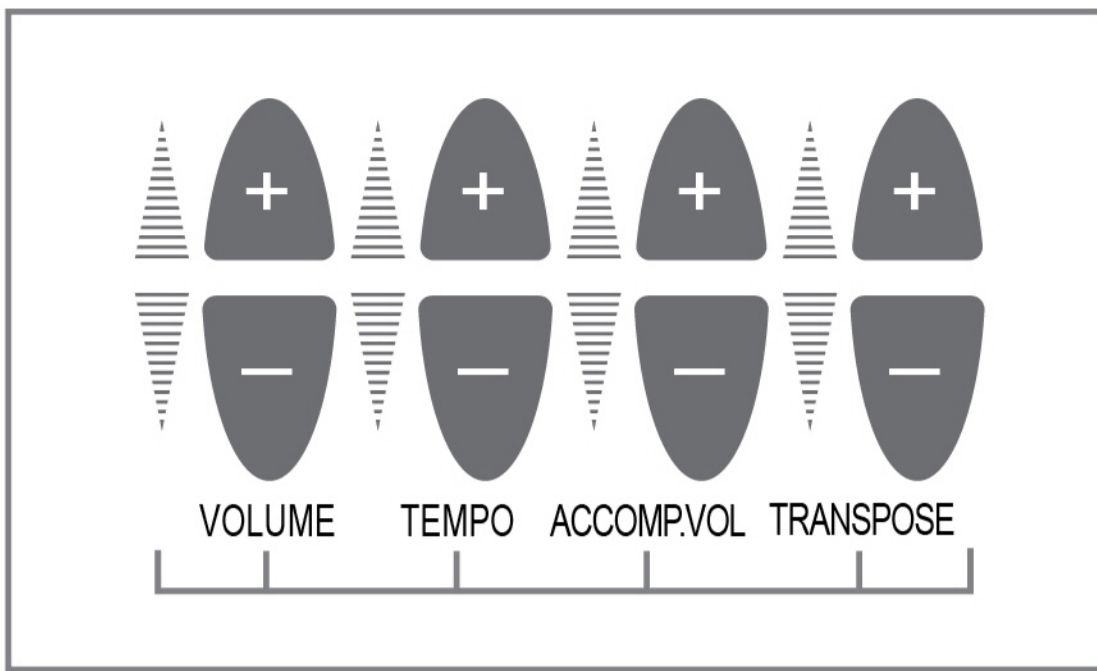

10. 녹음모드(Recording Mode)

녹음 버튼을 누르면 녹음모드에서 45음을 녹음할 수 있습니다. 녹음모드에서는 건반을 누르고 음이 연주되면 키보드에 녹음됩니다. 연주버튼을 누르면 녹음된 음을 재생할 수 있습니다. 녹음 용량이 모두 차면 더 이상 녹음되지 않습니다.

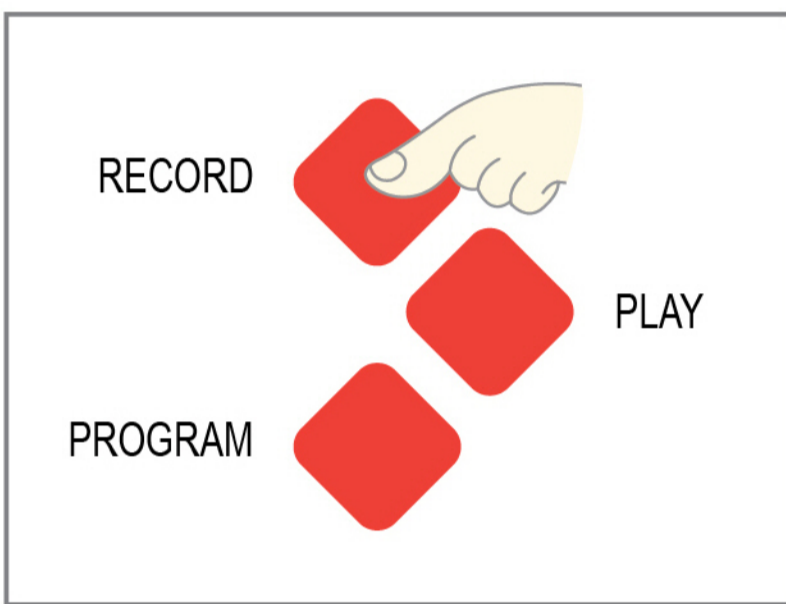



11. 음악모드 (Music Mode)

- * 음량 : +, - 버튼을 누르면 음량이 조절됩니다.
- * RREV : 되감기 기능.
- * NEXT : 빨리감기
- * EQ : EQ 균형을 바꿀 수 있습니다. (기본 - 재즈 - 클래식 - 락앤롤)

12. 재생모드 (PLAY MODE)


재생 모드 버튼을 한번 누르면 음악파일이 재생됩니다. 종료후 두번 누르면 한번 반복 재생 모드이며, 종료후 세번 누르면 랜덤 재생모드가 됩니다.

- * **재생/ 정지**(PLAY / PAUSE) : 키보드를 켜기 전에 U disk를 삽입하고 재생버튼을 누르면 음악이 재생됩니다. 다시 누르면 정지됩니다.
- * **음소거**(SINENCE) : 음소거 버튼을 누르면 음악음 계속 플레이 되나 소리는 들리지 않습니다.
- * **Playing Instruction** : USB잭에 U disk를 빼든 빼지않던, PLAY / PAUSE(재생 / 정지) 버튼을 누르면 음악이 재생 / 정지 됩니다.

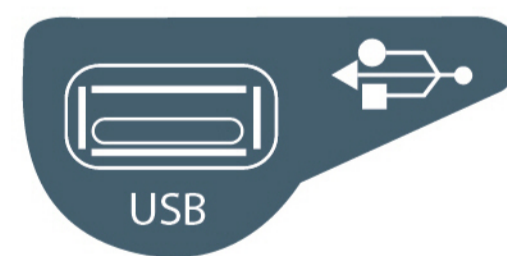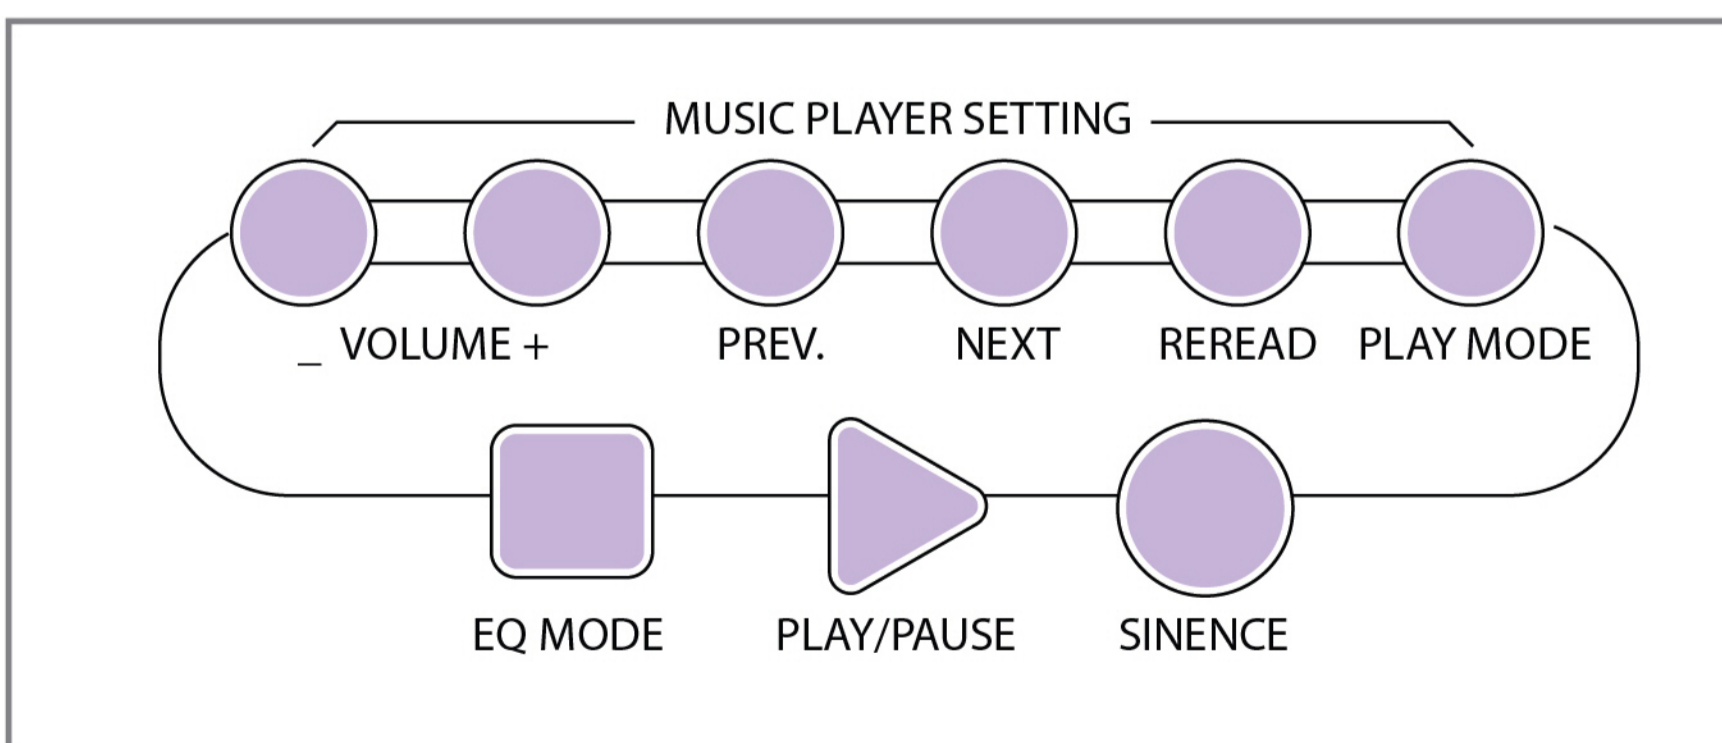

13. 리듬편집(Rhythm Editing)

RHYTHM 버튼을 누르면 건반 변환(PERCUSSION-타악기), SPLIT(중저음), SUSTAIN(감쇠음), VIBRATO(비브라토)으로 연주할 수 있습니다. 또는 각각의 사운드음으로 녹음 재생이 가능합니다. 녹음 용량이 모두 차면 더 이상 녹음되지 않습니다.

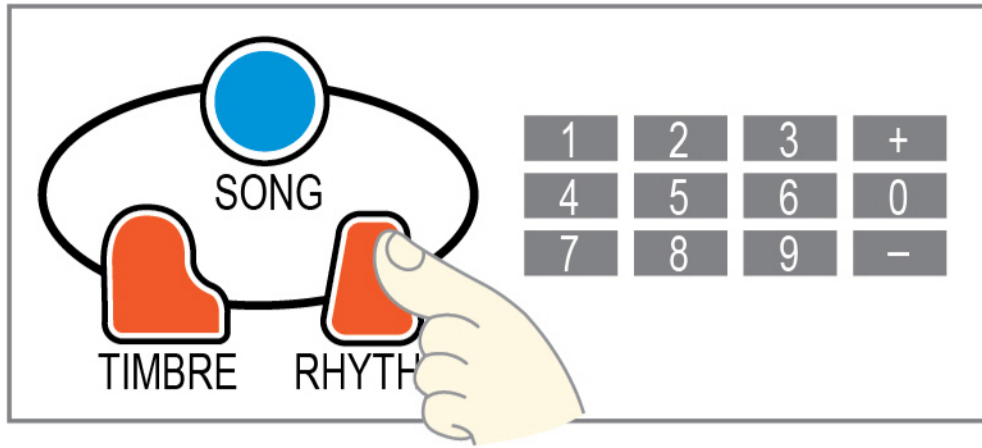


14. 교습모드(Learning Mode)

[TEACH 1], [TEACH 2] 버튼을 누르면 교습모드로 들어갑니다. 교습모드는 곡의 주 멜로디로 구성되어 있습니다. 한 곡을 배우면 같은 곡이 반복됩니다. 교습모드에서는 [DEMO ONE], [DEMO ALL], [START/STOP]버튼을 누르면 교습모드를 그만 할 수 있습니다.

* [TEACH 1] 음을 누르면 음악이 계속 연주되거나 잠시 끊었다 다시 연주 됩니다.

* [TEACH 2] 음을 누르면 음악이 계속 연주되거나 잠시 끊었다 다시 연주 됩니다. 만약 교습중에 정확하지 않은 음이 연주되면 틀린음은 깨지고 음악은 계속됩니다.

* 다른 곡 연주시 [DEMO ONE]에서 누르면서 찾습니다.

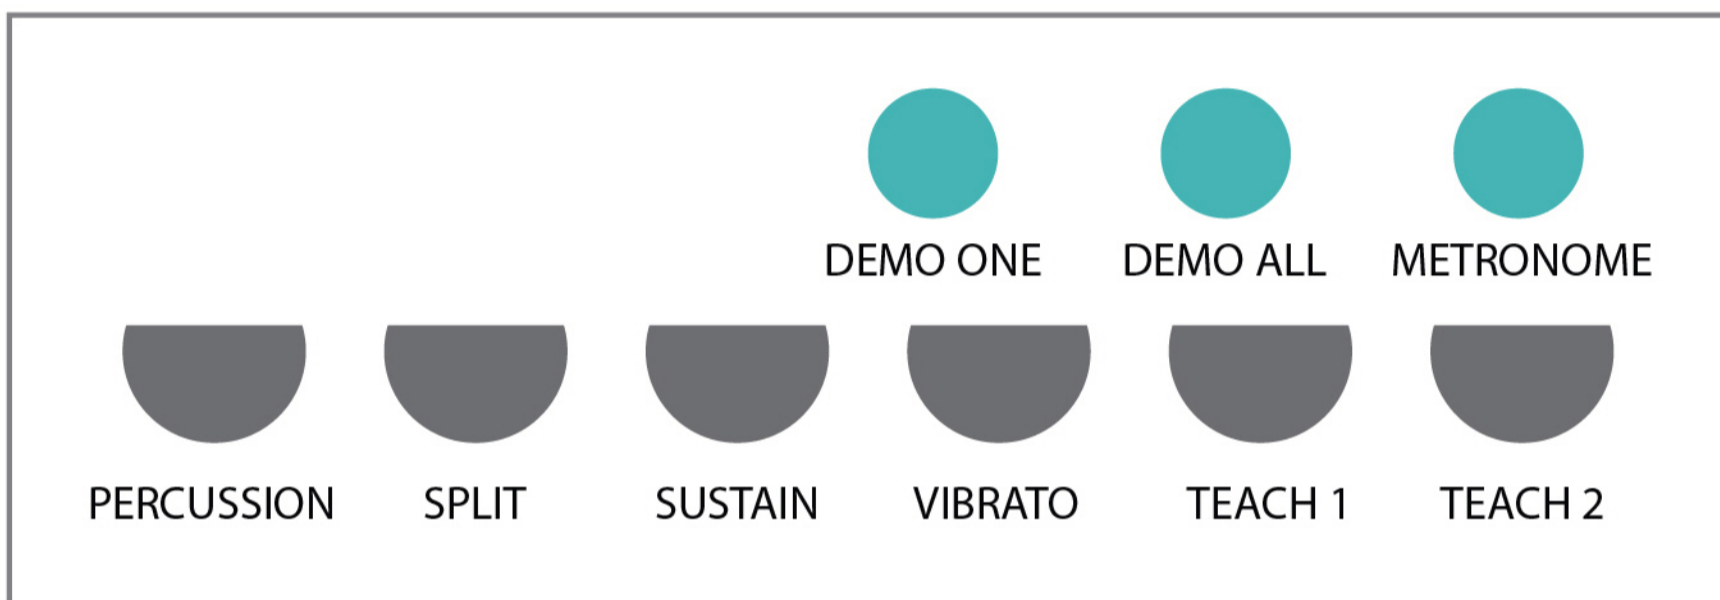

■ 주의사항

1. 본 제품을 사용하기 전에 설명서를 숙지하고 특히 전원 플러그 등을 정확히 연결합니다.
2. 본 제품을 습기가 많은 곳이나 먼지가 많은 곳에서 사용하지 마십시오.
3. 본 제품은 충격을 주거나 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.
4. 화기 근처나 직사광선이 있는 곳에 놓아 두지 마십시오.
5. 사용하지 않을 때는 스위치를 끄고 전원 플러그를 뽑아 주십시오.(건전지 사용시 건전지는 본체에서 반드시 제거 하십시오.)
6. 본 제품을 닦을 때는 부드럽고 마른 천을 사용하십시오.

